



MONTERINGSANVISNING.

LOCKLYFT 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. 2x svängarm | 2. 1x förlängningsarm |
| 3. 2x lyftarm | 4. 2x glidcylinderfäste |
| 5. 2x fäste undermontering | 6. 2x skyddsöverdrag gummi |
| 7. 2x cylinderstopp | |



2x Lockstöd



12x Spädborrande skruv




8x cylinderstopp-skruv



4x Monteringsdistans




2x låsmutter stor
2x låsmutter liten

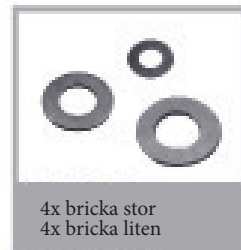


4x bricka stor
4x bricka liten



2x Stor bult
2x Liten bult

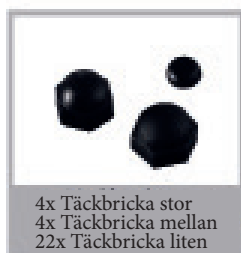

4x Täckbricka stor
4x Täckbricka mellan
22x Täckbricka liten

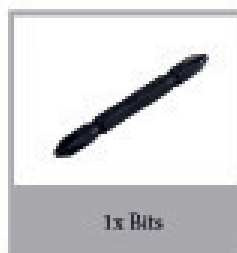

1x Bits



1x Borr

Ovanstående är de nödvändiga komponenterna för montering, men innehåller även extra av vissa komponenter som kan komma till hands.

MONTERING - STEG 1



På båda sidor av spabadet:

Höj upp spabadet och placera fästen för undermontering enligt bild. Fästena monteras ca 15 cm in från spabadets baksida.



MONTERING - STEG 2



På båda sidor av spabadet:

Montera den raka, korta svängarmen på ena sidan av fästet för undermontering. Innan du sätter i bultar, försäkra att brickor är placerade mellan distanserna och inbygggnadsfästena. Skjut bulten genom bulthål, brickor och distanser, och dra sedan åt med låsmuttern.

MONTERING - STEG 3



På båda sidor av spabadet:

Skjut glidcylinderfästet över svängarmen och förankra i fästet för undermontering med bult, bricka och låsmutter enligt bild.

MONTERING - STEG 4



På båda sidor av spabadet:

Montera cylinderstoppen på svängarmen enligt bild. Skruva ej åt i detta steg.

MONTERING - STEG 5



På båda sidor av spabadet:

Trä skyddsgummit över svängarmen enligt bild.

MONTERING - STEG 6



MONTERING - STEG 7



Skjut in lyftarmen i förlängningsarmen på var sida om badet. Skjut in lyftarmarna i mittdelen. Försäkra att mittdelen ligger ca 3,5-4 cm från locket mitt för att locket ska kunna riktas på korrekt vis. Se till så att skruvhålen ligger snett uppåt.



MONTERING - STEG 8



Fäst en självborrande skruv i mittenhålet på vardera sida för att låsa armarna i varandra. Fäst en självborrande skruv på vardera sida för att låsa sväng- och lyftarmarna i varandra.



MONTERING - STEG 9



På båda sidor av spabadet:

Skruva i cylinderstoppen som trädades på svängarmen i steg 4. Trä därefter över gummiskyddet enligt bild.

MONTERING - STEG 10

Montera resterande skruvar genom att:

- 1: fästa resterande självborrande skruvar i mittendelens övriga hål.
- 2: på båda sidor fästa resterande skruvar i kopplingen svängarm/lyftarm

Fäst täckbrickor på bultar och skruvar.

- "Täckbrickor stor" fästes på stor bult.
- "Täckbrickor mellan" fästes på liten bult.
- "Täckbrickor liten" fästes på skruv.



www.viskanspa.se