



Manual Skjutdörr i glas




1. Använd skruvar för att montera toppskenan, bottenskenan och sidramen till en struktur.

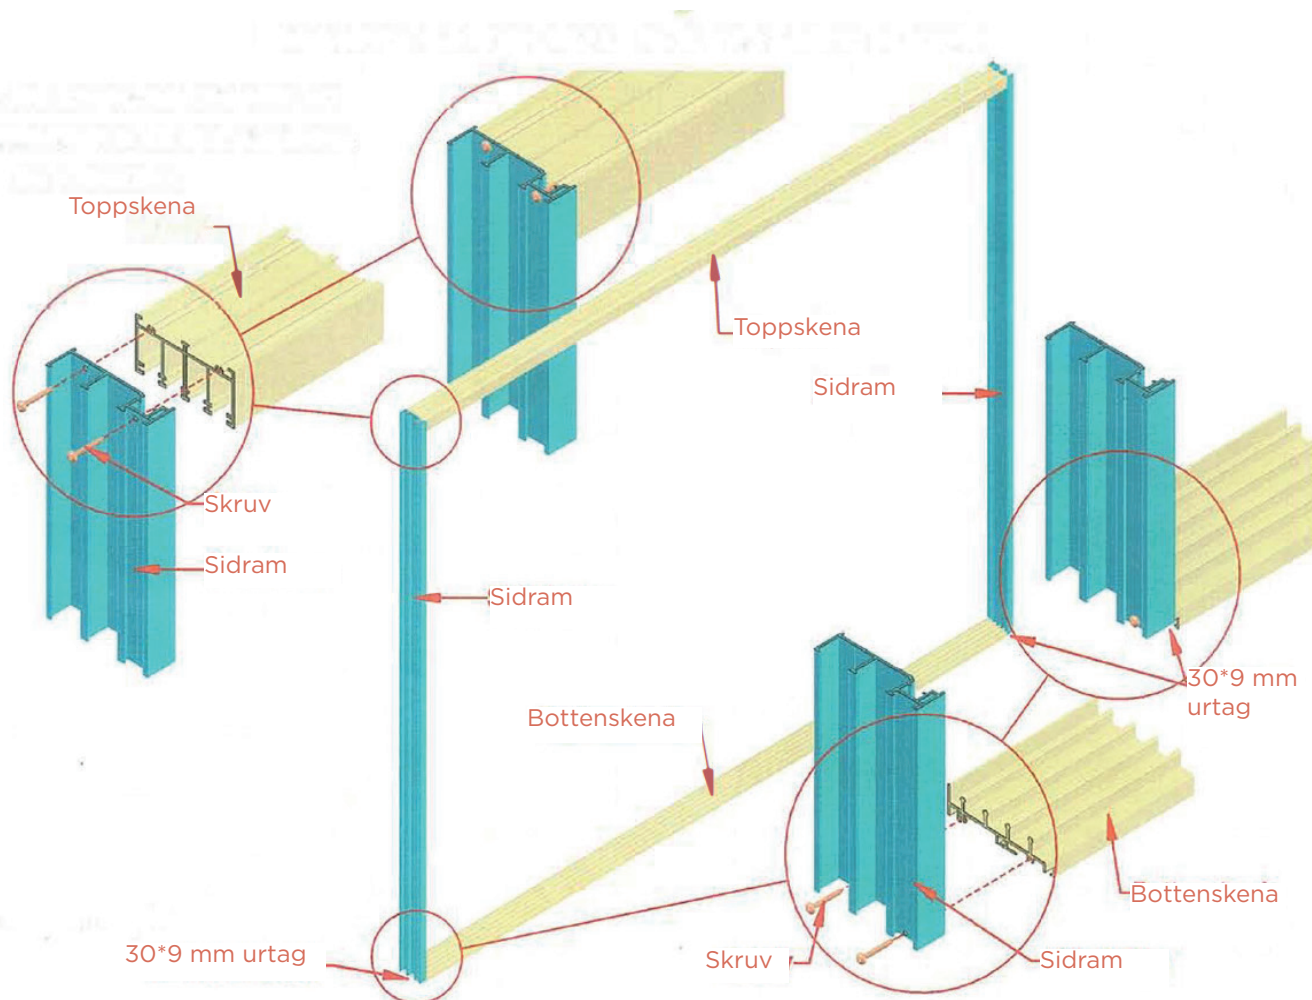


2. Använd skruvar för att fästa hela strukturen, ungefär en fästpunkt per meter.

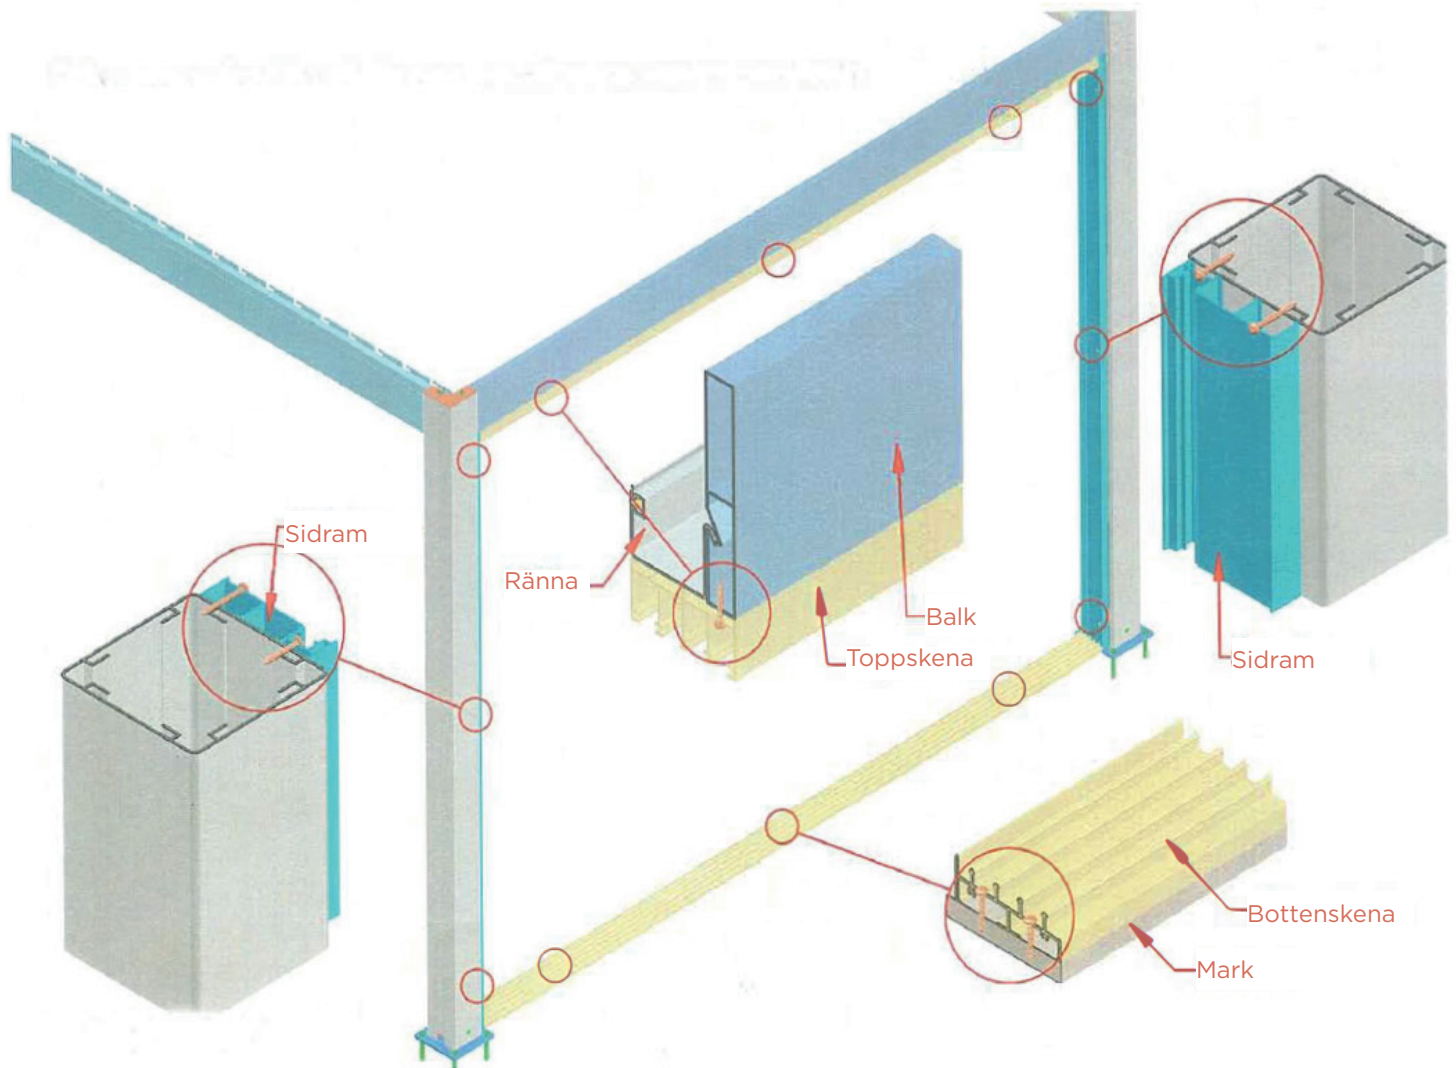

3. Sätt ramens täckpanel i sidramen och fäst dörrlåsplattorna enligt höjden på dörrlåsen.

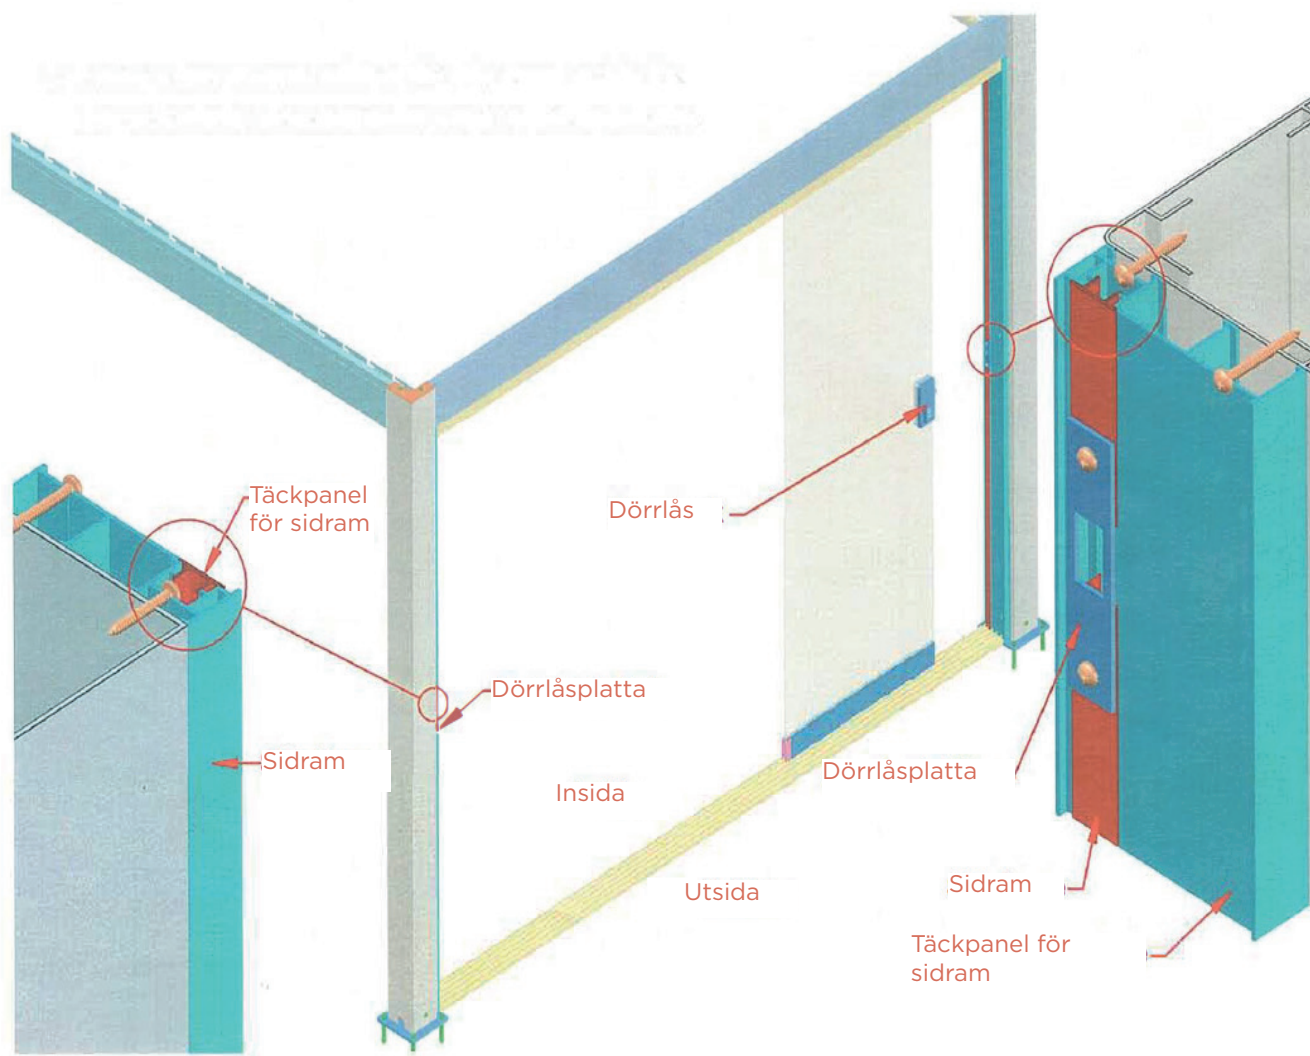

4. Som visas, applicera silikontätning på insidan av ramen för den skjutbara glasdörren.

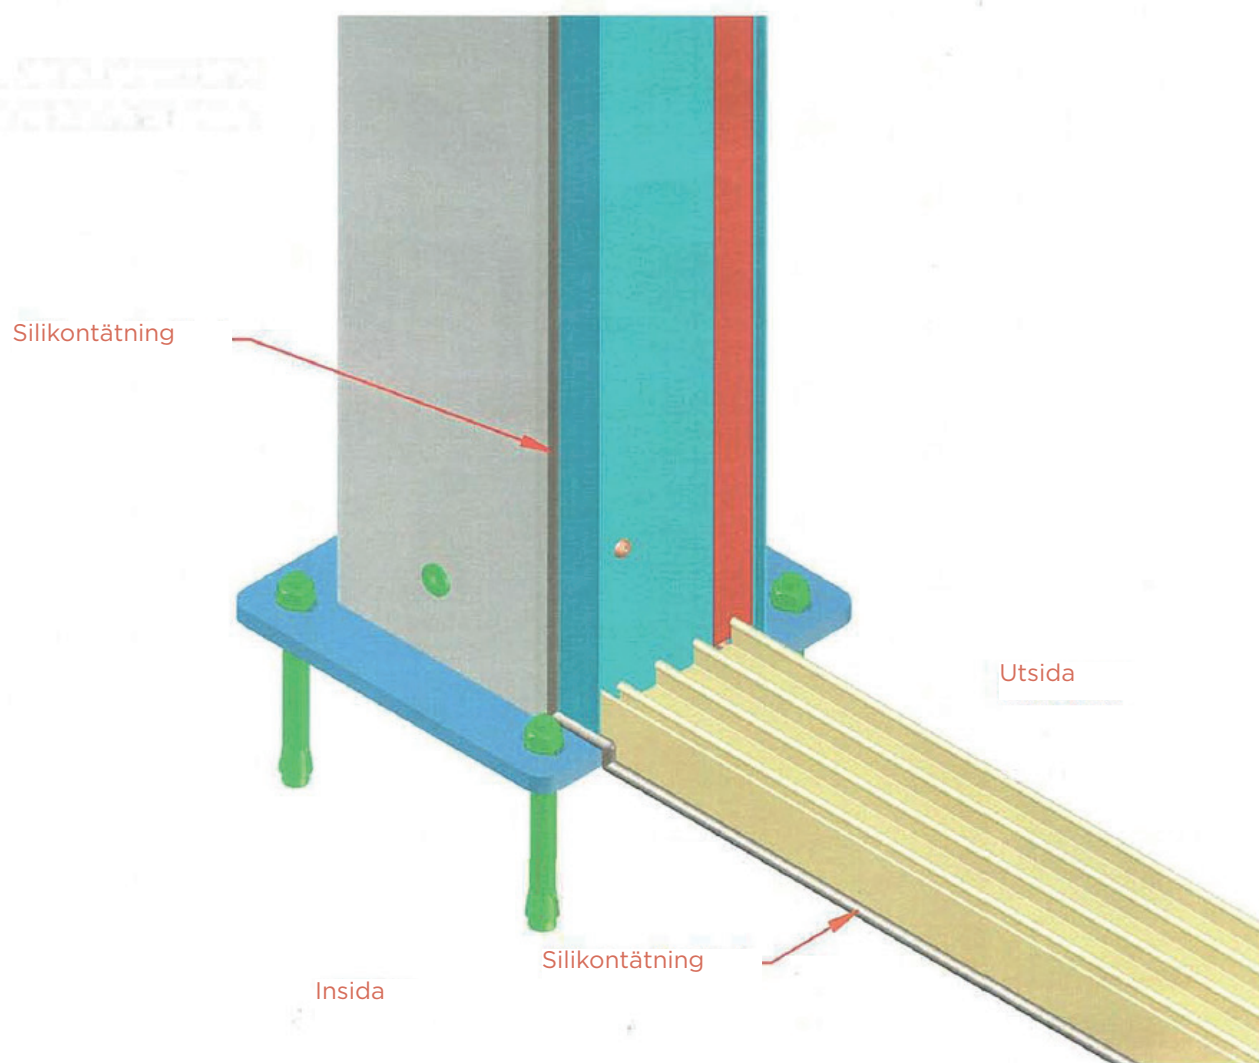

5. Sätt glaspanelen på strukturen.

Observera: Var uppmärksam på sektionsriktningen.

